


Модуль расширения аналоговых входов/выходов

Этот модуль расширения аналоговых входов/выходов специально разработан для контроллеров Datakom D-500, 700 МК2.


Он включает в себя 3 дополнительных аналоговых канала, которые можно независимо настраивать с помощью DIP-переключателей для следующих типов измерений:

- resistive;
- от -4 до 20 мА;
- от -0 до 10 В постоянного тока.

Вид модуля:

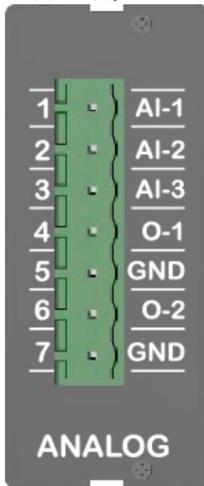

D-500 МК2 Контроллер, вид сзади:

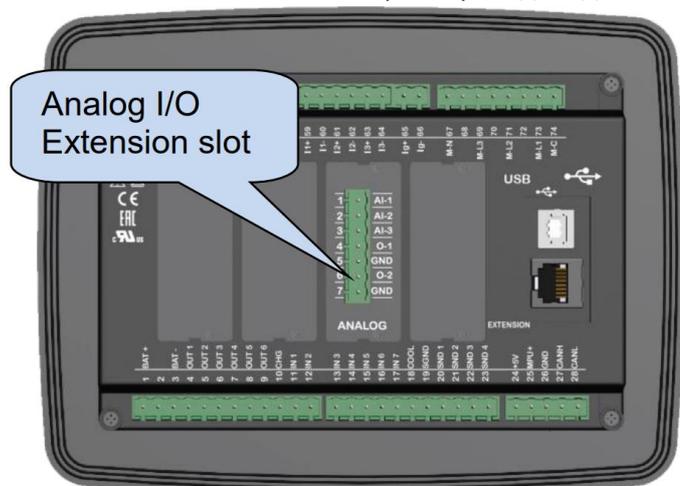

Основная конфигурация выполняется с помощью DIP-переключателей, расположенных на модуле:

	1	2	3	4	5	6	7	8
AN_IN 5 RES	ON	---	OFF	---	---	OFF	---	---
AN_IN 5 4-20MA	OFF	---	ON	---	---	OFF	---	---
AN_IN 5 0-10V	OFF	---	OFF	---	---	ON	---	---
AN_IN 6 RES	---	ON	---	OFF	---	---	OFF	---
AN_IN 6 4-20MA	---	OFF	---	ON	---	---	OFF	---
AN_IN 6 0-10V	---	OFF	---	OFF	---	---	ON	---
AN_IN 7 4-20MA	---	---	---	---	ON	---	---	OFF
AN_IN 7 0-10V	---	---	---	---	OFF	---	---	ON

ВАЖНО:

SND 8 не может быть переключен на резистивный вход. Конфигурация может быть 4-20 мА или 0-10 В.

Аналоговые выходы будут работоспособны с последующими версиями прошивки.